

## KTT-redelite komplekteerimisjuhend



Vajaminevad tööriistad:

2 x 13mm silmusvõti ja 1 x 10mm silmusvõti

Ava redelid küljeli asendis maapinnal.

Kinnita kõrvalpiirajad redelis olevatesse aukudesse poltidega M8 x 40mm.

Paigalda alusplaat nii sise- kui ka välispoolele (vaata redelit tehases tagajalgadele kinnitatud piirajate poolt).


Kinnitusvahendid on transpordiajaks kinnitatud kõrvalpiirajatesse. Kõrgematel mudelitel on kõrvalpiirajaid kaks tükki poolele.

Pinguta kõik poldid, ka tehases kinnitatud poldid!



Kui mõlema külje kõik poldid on korralikult pingutatud, tõsta redel püsti.

Paigalda nüüd töötasapind.

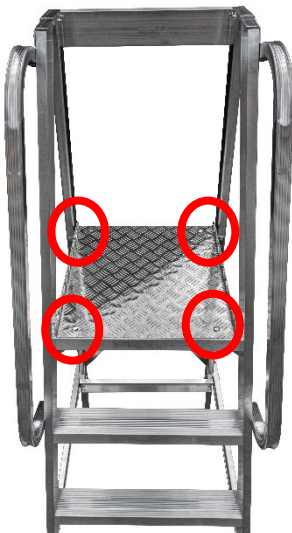

Tõusupoolele pikemad poldid (M6 x 45mm).

Tagapoolele lühemad poldid (M6 x 16mm).

Paigalda lukustavate poltide poldipea töötasapinna poolele, sel juhul on poltide pingutamine kergem ja see õnnestub ka ühe silmusvõtmega altpoolt.

Kinnita alusplaadid ja mutrid töötasapinna alaküljele ja pinguta need.



[suomi-tikas.ee](http://suomi-tikas.ee)